
SIDELIGHTS

BEAM BENUTZERHANDBUCH

DE


Sehen Sie sich das Installationsvideo für eine schnelle und korrekte Nutzung an


1. INHALT DER VERPACKUNG

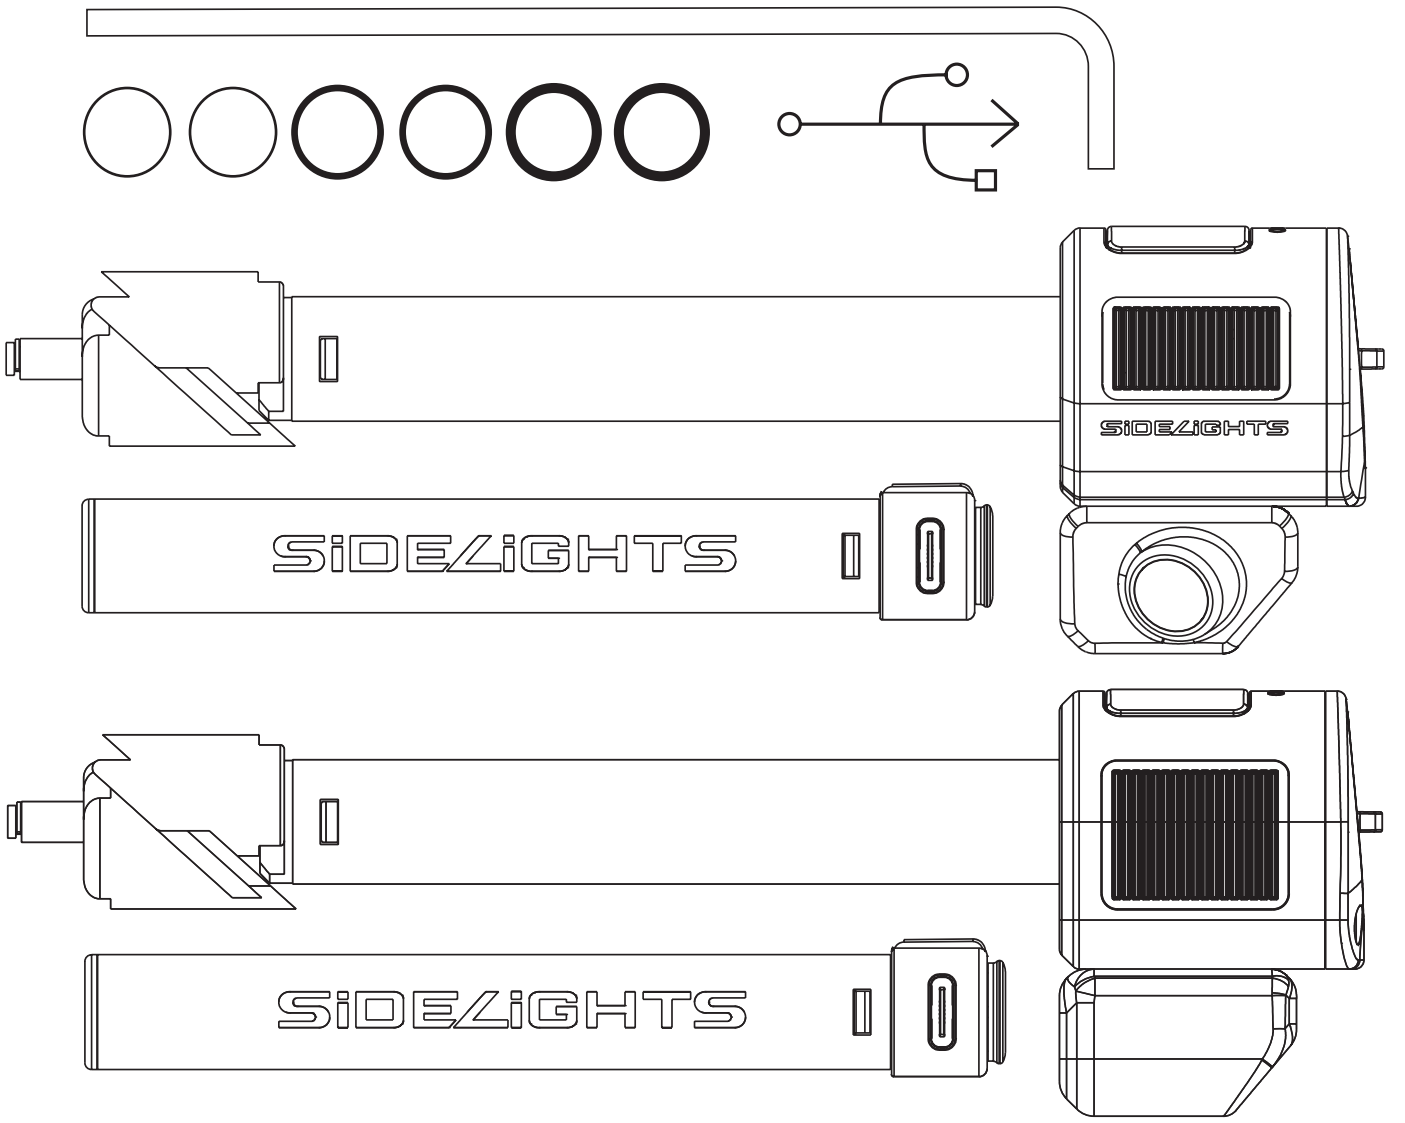

SideLights links & rechts
2x 1300 mAh wiederaufladbare Akkus
USB-C Ladekabel
Montagewerkzeug & Einstellringe (3 Größen)

2. ÜBERSICHT

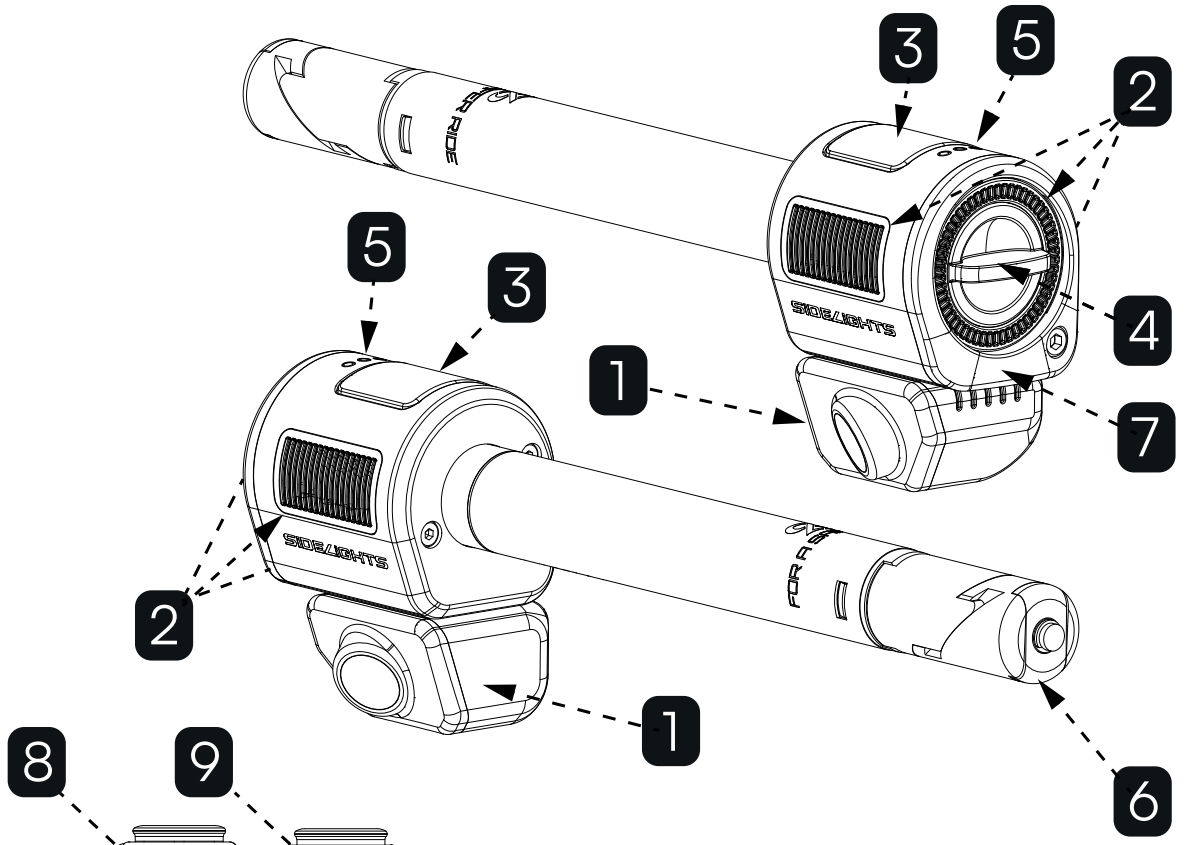

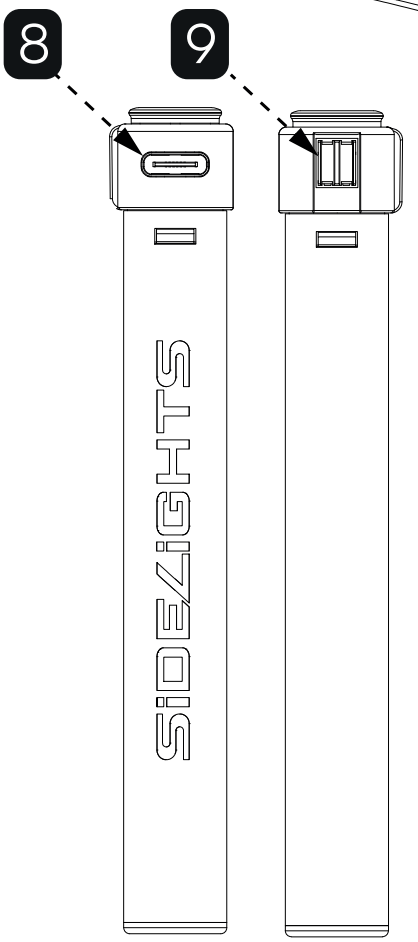

1. Verstellbarer Frontscheinwerfer
2. Front-, Seiten- & Rücklichter
3. Bedienknopf
4. Batteriedeckel
5. Informations-LEDs
6. Verriegelungssystem
7. Stoßdämpferpad
8. USB-C Anschluss
9. Batteriepad


3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lichtmodus	Frontsch-einwerfer Leistung	Positions-licht Leistung	Betriebs-dauer
360° high beam*	500 lm	200 lm**	2.5 Std. ~
360° low beam	150 lm	200 lm	5 Std. ~
turn signal only	off	150 lm (pro Seite)	10 Std. ~

* SideLights Beam wird mit Batterien, Ladekabel und Montagewerkzeug geliefert.
** Die Rücklichtfarbe kann im Dauerlichtmodus auf Rot oder Bernstein eingestellt werden. Mehr Informationen unter Punkt 6.4.

Frontscheinwerfer
Winkelverstellung ±20°


Batterie
Lithium 1300 mAh
(pro Seite)

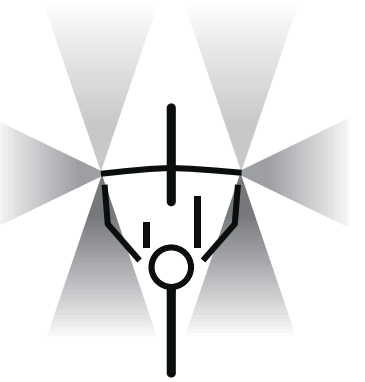

4. KOMPATIBILITÄT





Gerade Lenker
Rückbiegung 0°—25°

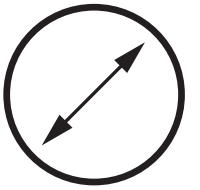

Universaleinsatz
Innen-Ø 15—22 mm
länger als 120 mmg

Nicht kompatibel mit Rennrad- und Hollandrad-Lenkern

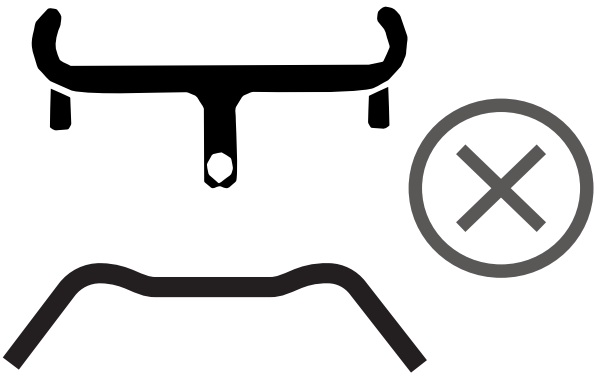


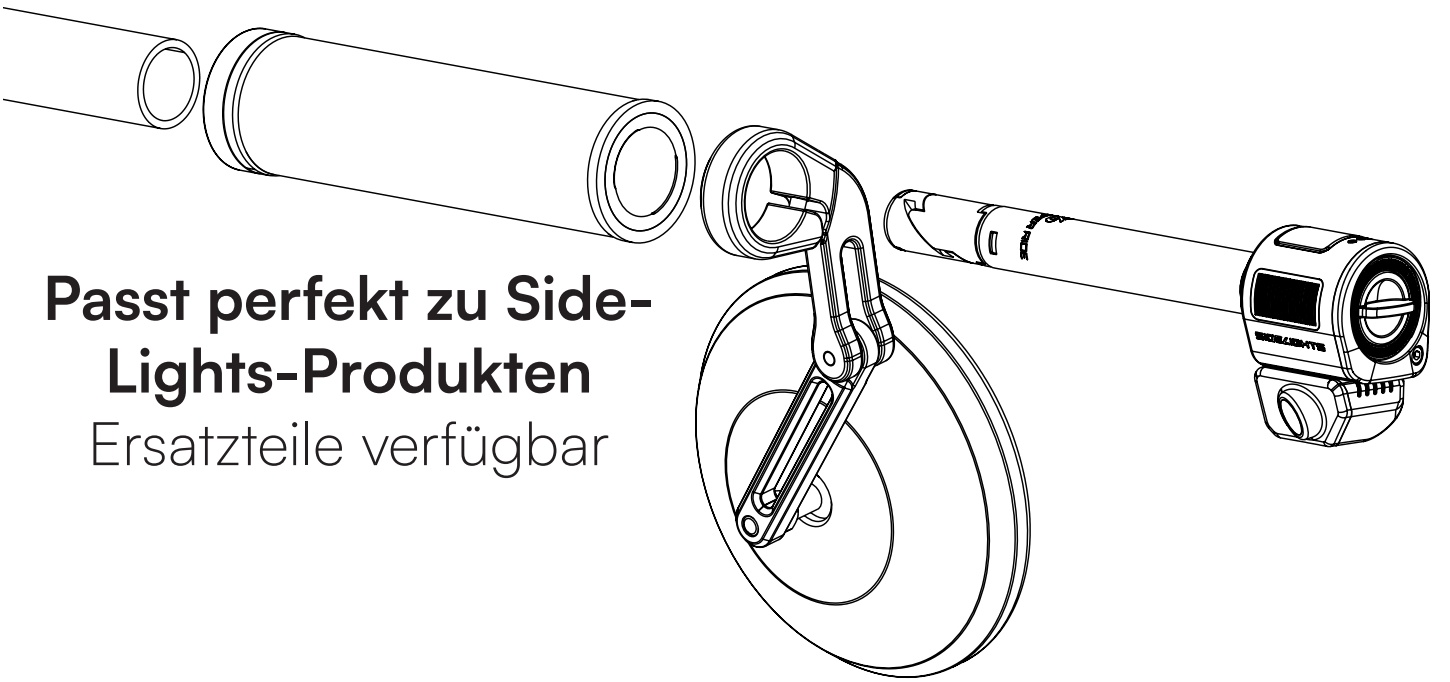

Passt perfekt zu Side-Lights-Produkten
Ersatzteile verfügbar

5. INSTALLATION

5.1. Zugang zum Lenkerrohr

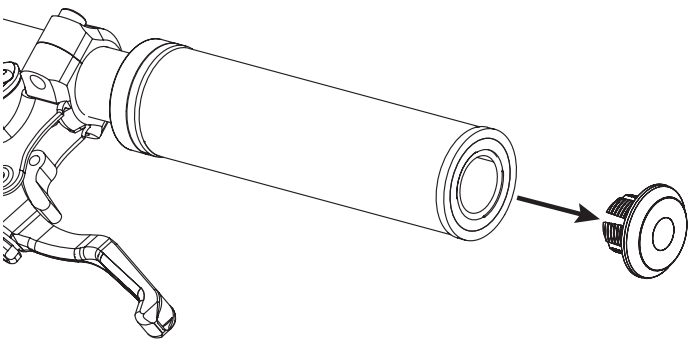



Wenn Ihre Griffe offene Enden haben, entfernen Sie die Kappen, um Zugang zum Innenrohr zu erhalten. Andernfalls müssen Sie sie durch Griffe ersetzen, die den Zugang zum Innenrohr ermöglichen.

Hinweis: Verwenden Sie SideLights-Griffe für perfekte Passform

Hinweis: Wenn Sie den SideLights Mirror besitzen, installieren Sie ihn unbedingt, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen!

5.2. Einsetzen der SideLights in den Lenker

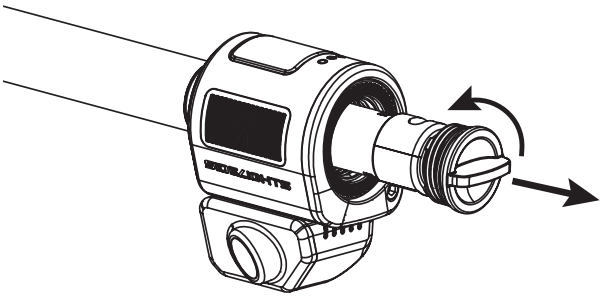


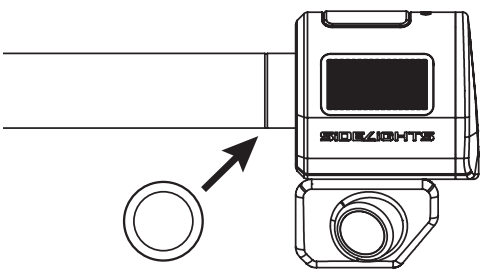



a. Schrauben Sie die Batteriedeckel ab, entfernen Sie die Batterien und den Kunststoffschutz.

b. Wählen Sie die richtige O-Ring-Größe (S, M, L) und legen Sie sie auf die Ausrichtungsmarkierung des Rohrs.

Tipp: Beginnen Sie mit Größe M.

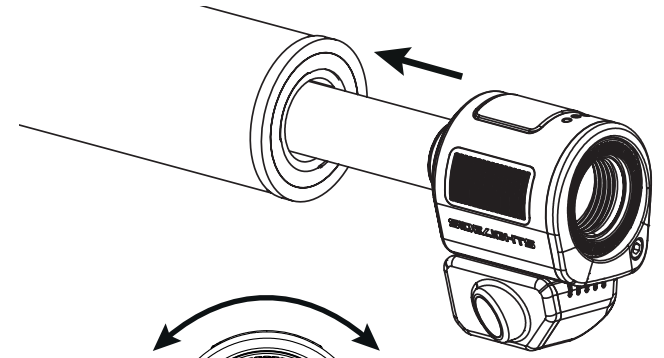

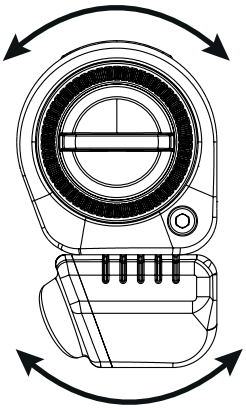

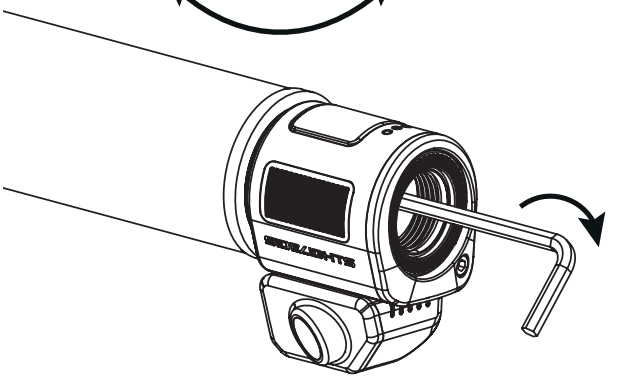

c. Setzen Sie die SideLights in Ihren Lenker ein. Stellen Sie sicher, dass der Lampenkörper Kontakt mit dem Lenker hat.

d. Justieren Sie die vertikale Ausrichtung:


- Stellen Sie das Fahrrad auf ebenem Boden aufrecht auf.
- Drehen Sie, bis die Unterkante parallel zum Boden ist.

e. Mit dem Inbusschlüssel festziehen, während Sie die SideLights in Position halten.

5.3. Einsetzen der Batterien



Befestigen Sie die Schutzkappen an jeder Batterie, setzen Sie die Batterien ein und schrauben Sie sie fest.

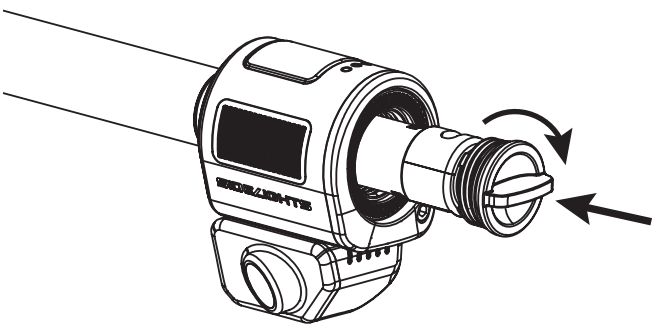

Wichtig: Richten Sie die Batterie an der Innenrille aus, um eine korrekte Passform zu gewährleisten.

Hinweis: Die Informations-LEDs leuchten kurz auf, um die Verbindung zu bestätigen.

6. VERWENDUNG DER SIDELIGHTS BEAM

6.1. Ein / Aus

Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um ein- oder auszuschalten.


Hinweis: Links und rechts funktionieren unabhängig. Einstellungen müssen für beide Einheiten vorgenommen werden.



6.2. Blinker

Einmal tippen, um die Blinker ein- oder auszuschalten.

Schnellaktivierung: Ist das Produkt ausgeschaltet, aktiviert ein Tippen die Blinker für 20 Sekunden.

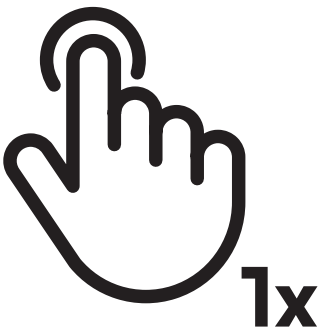

6.3. Frontscheinwerfer-Modi

Zweimal tippen, um den Modus zu wechseln.
Anzeige der Informations-LEDs:

- Mittlere LED = Abblendlicht
- Alle LEDs = Fernlicht

Hinweis: Drehen Sie das Frontlicht, um die Strahlrichtung mithilfe der seitlichen Ausrichtungsmarkierungen einzustellen.



6.4. Ändern der Lichtmodi (erweiterte Einstellung)

SideLights bieten 3 Modi für verschiedene Situationen:

1. Einmal tippen, dann 2 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen. Strahl, Positionslichter & Informations-LEDs blinken schnell.
2. Tippen, um die Modi zu wechseln:
   (I) 360° Rot-Modus (Standard): Alle Lichter AN, hinten = rot
   (II) 360° Bernstein-Modus: Alle Lichter AN, hinten = bernstein
   (III) Nur Strahl-Modus: Nur Frontscheinwerfer, andere AUS
3. 2 Sekunden halten, um zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

7. PFLEGE UND WARTUNG

7.1. Batterien aufladen

1. Batteriedeckel abschrauben und Batterien entfernen.
2. Deckel an den SideLights anbringen, um sie vor Staub/ Feuchtigkeit zu schützen.
3. Batterien an das doppelte USB-C-Kabel anschließen.

Informations-LEDs:

- Grün = Laden Ladezeit: ~2 Stunden
- Aus = Vollständig geladen

7.2. Batteriepflege & Lagerung

- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Stößen und Sonnenlicht.
- Bei langfristiger Lagerung: Ladestand bei ~60-70 % halten.
- Batterien mindestens einmal im Monat oder bei niedrigem Ladezustand aufladen, um Schäden zu vermeiden.

7.3. Montagesicherheit & Rechtliche Nutzung

Die SideLights werden im Lenker montiert und mit einem Werkzeug gesichert, um Diebstahl zu verhindern. Wir empfehlen, die Batterien in unsicheren Bereichen zu entfernen. SideLights verbessern die Sichtbarkeit, garantieren aber keine Sicherheit. Befolgen Sie stets die örtlichen Verkehrsregeln, insbesondere für Fahrradbeleuchtung.

7.4. Ersatzteile


Sie können ersetzen:

- Batterien
- Batteriedeckel
- Stoßdämpferpads

8. KUNDENDIENST & GARANTIE

SideLights-Produkte haben ab Kaufdatum eine 2-jährige eingeschränkte Garantie.Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrradladen/Händler. Für Support kontaktieren Sie uns direkt unter info@sidelights.com. Schäden durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhafte Installation, Modifikationen oder die Verwendung nicht konformer Ladegeräte sind nicht abgedeckt.

Marke: SideLights Modell: Beam
Firma: Claess Sàrl, 1131 Tolochenaz, Waadt, Schweiz
Webseite: www.sidelights.com
E-Mail: info@sidelights.com

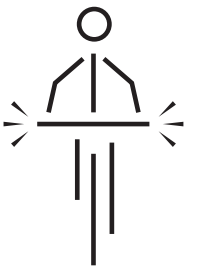



FOR A SAFER RIDE