

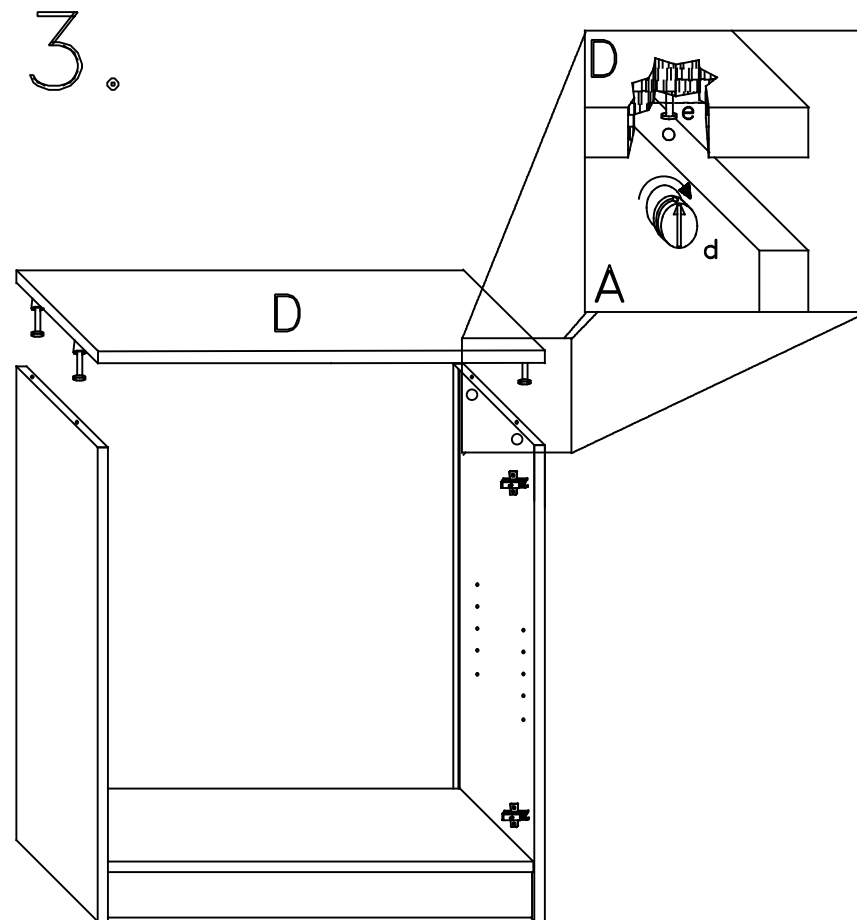
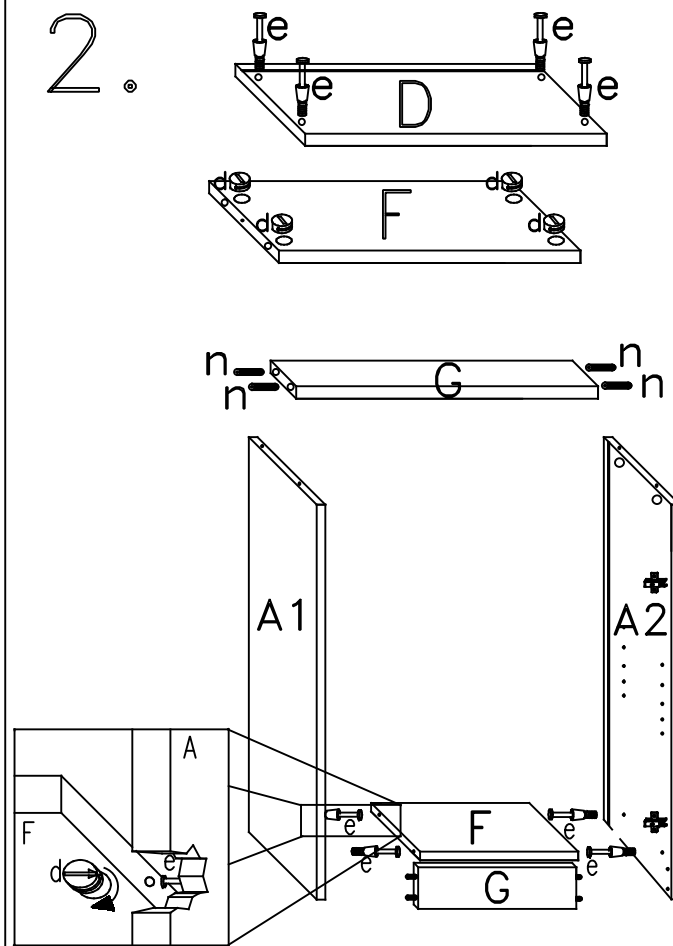
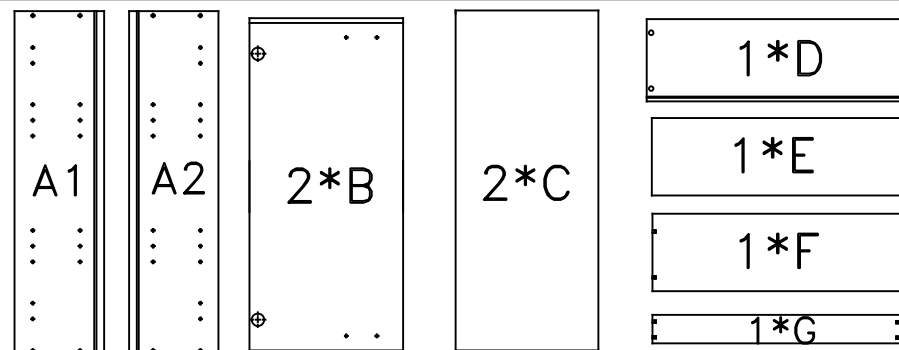


3\_\_-095041


9\_\_\_\_ - 0400000

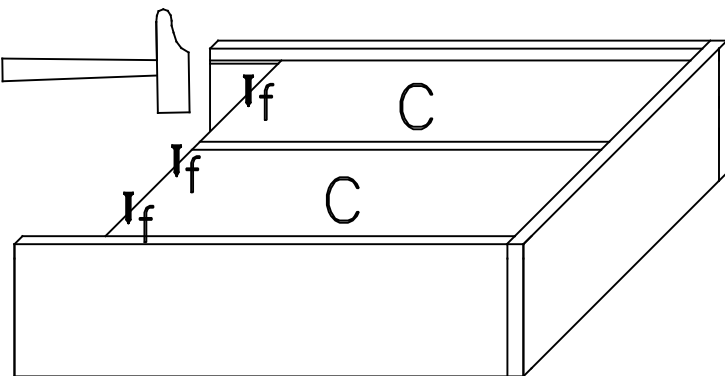




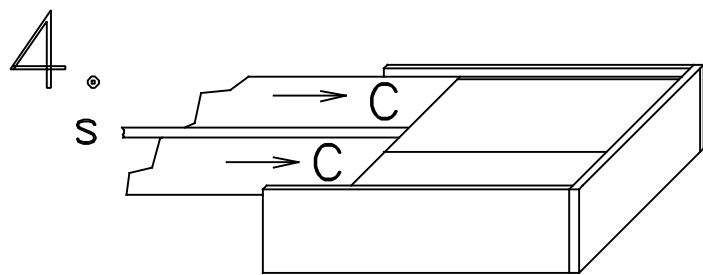


5.



## Hinweise

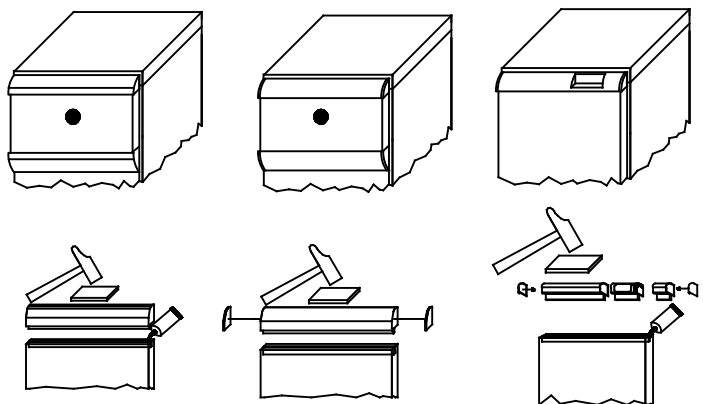

6.

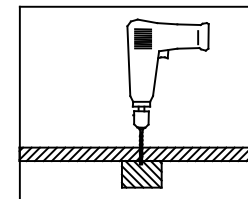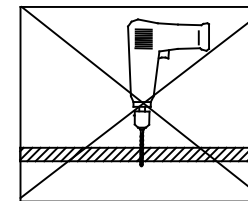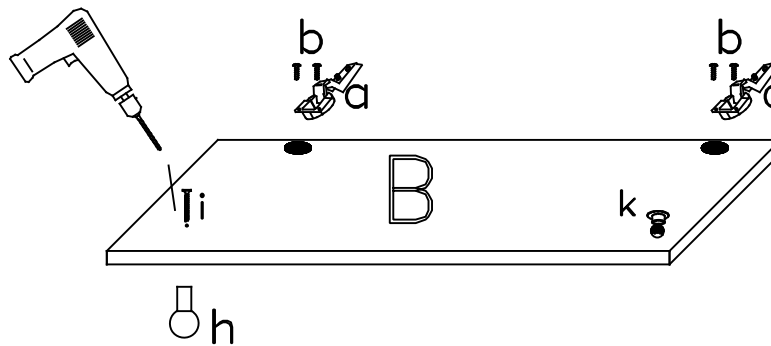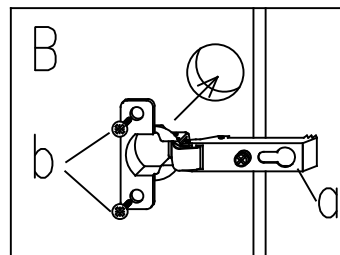

7.

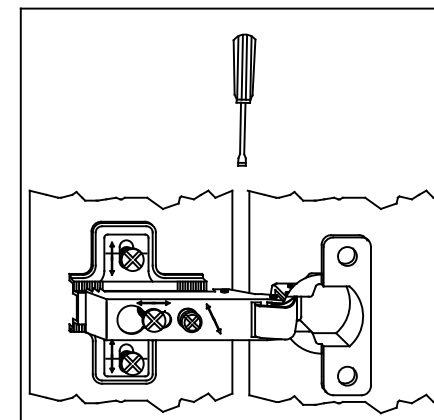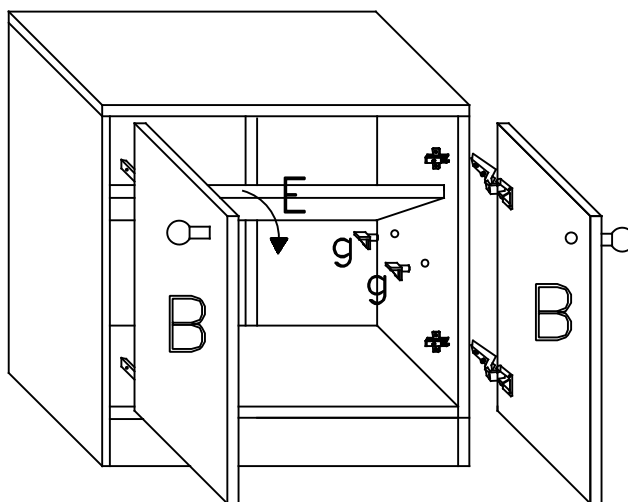

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

