

Bauschäume von Coltogum® isolieren wirkungsvoll


Anleitung zum einfachen und sicheren Schäumen

Profi-Tipp

- Technisches Merkblatt für den Schaum lesen und Anwendung prüfen.
- Bei mehreren Lagen 1K Schaum, muss jede Lage mit Sprühnebel zu befeuchten. Optimal werden 10% an Wasser zum Inhalt der Dose zugegeben.
- Reinigungsutensilien bereitstellen, PU Schaum lässt sich nur im feuchten Zustand mit Coltogum Schaum- und Pistolen-Reiniger entfernen.

1.

- Untergrund muss tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.

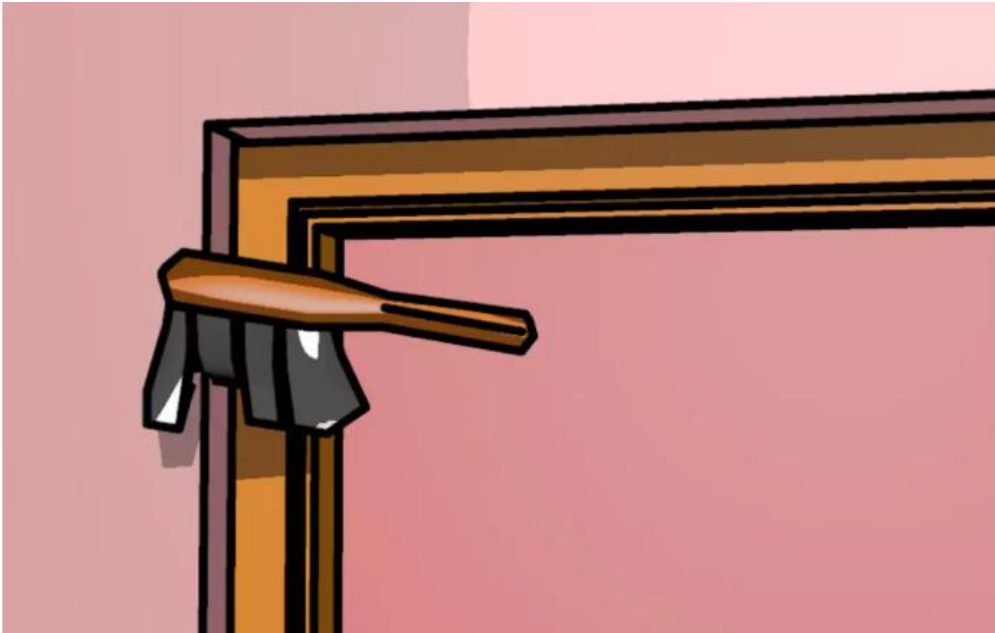

2.

- Bei 1K Schäumen den Untergrund mit Sprühnebel befeuchten.



3.

- Dose auch nach Pausen wieder gut schütteln um das Gemischt perfekt auszubringen.
- Adapter auf Dose oder Dose auf Pistole zügig bis zum Anschlag aufschrauben.



4.

- Gleichmässig und sparsam entsprechend die Anwendung ausschäumen.
- Schaum verdoppelt sein Volumen während des Aushärtens



5.

- Überschüssiger, trockener Schaum nach der Trocknung mit abschneiden.
- Mögliche Verschmutzungen und Equipment sofort reinigen.

