

Montagekleber von Coltogum® halten was sie versprechen

Anleitung zur perfekten Verklebung

Profi-Tipp

- Es gibt elastische und starre Klebstoffe je nach Material und Einsatzgebiet.
- Technisches Merkblatt für den Klebstoff lesen und Anwendung planen.
- Klebestelle gegen jegliche Belastungen bis zur Aushärtung sichern.

1.

- Oberflächen auf Tragfähigkeit prüfen und staub- und fettfrei Reinigen.
- Bereich sichern und empfindliche Stellen an Bauteilen abdecken




2.

- Gegebenenfalls Anzeichnen der Klebestellen und Fixierungshilfen bereitstellen.
- Düsenspitze mit Messer auf mind. 8mm zuschneiden oder V-Düse verwenden.



3.

- Klebstoffraupen wenn möglich vertikal und gleichmässig auspressen.
- Bei grossflächigen Verklebungen Belüftung / Trocknung sicherstellen.

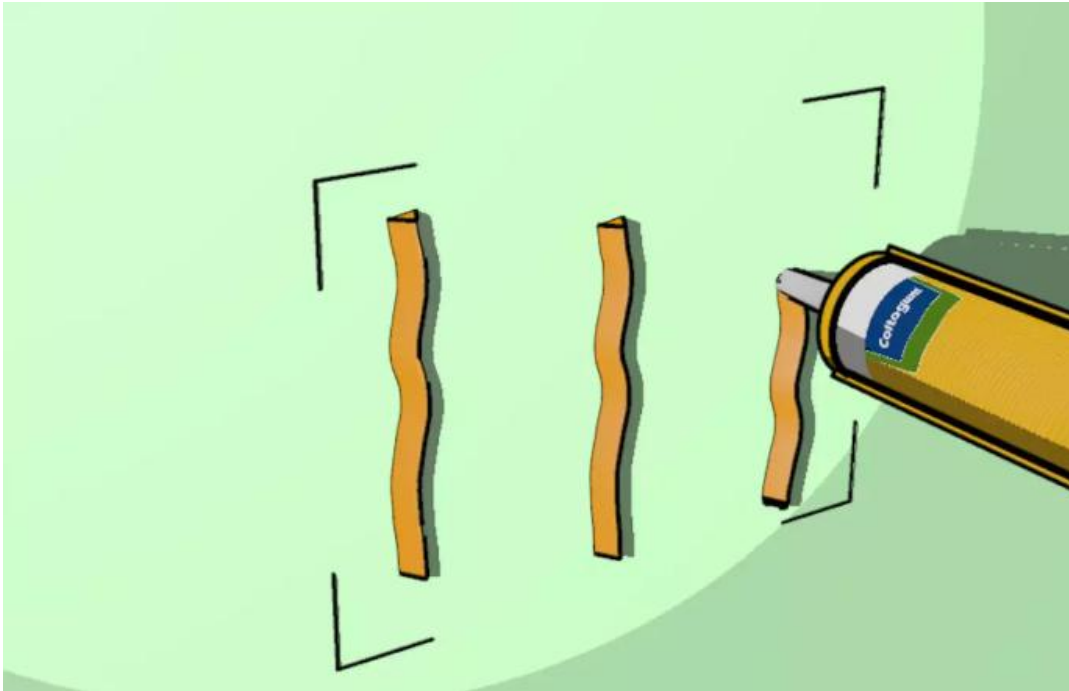

4.

- Spannen, pressen oder freitragende Konstruktionen sicher fixieren.
- Erst nach Durchtrocknung dürfen Belastungen auf die Klebestelle einwirken.

