

Le schiume da costruzione Coltogum® isolano efficacemente


Istruzioni per una schiumatura facile e sicura

Consiglio professionale

- Leggere il foglio informativo della schiuma e verificare l'applicazione.
- In caso di più strati di schiuma 1K, ogni strato deve essere inumidito con un getto extra-morbido. L'ideale è aggiungere il 10% di acqua al contenuto della bomboletta.
- Tenere a portata di mano gli strumenti per la pulizia, poiché la schiuma PU può essere rimossa solo quando è umida con il detergente per schiuma e pistole Coltogum.

1.

- Il sottofondo deve essere solido, pulito, privo di polvere e grasso.

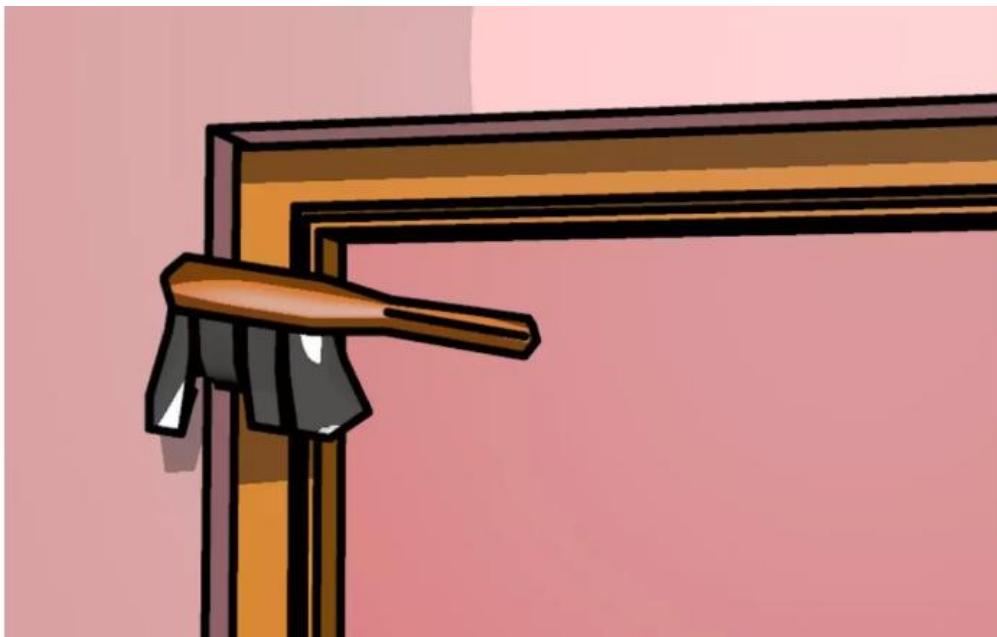

2.

- In caso di **schiume 1K**, inumidire il fondo con un getto extra-morbido.



3.

- Agitare bene la bomboletta anche dopo le pause per applicare la miscela in modo perfetto.
- Avvitare rapidamente l'adattatore sulla bomboletta o la bomboletta sulla pistola fino all'arresto.



4.

- Applicare la schiuma in modo uniforme e parsimonioso a seconda dell'applicazione.
- La schiuma raddoppia il suo volume durante l'indurimento.



5.

- Dopo l'essiccazione, tagliare la schiuma in eccesso e secca.
- Pulire immediatamente eventuali sporco e attrezzature.

