

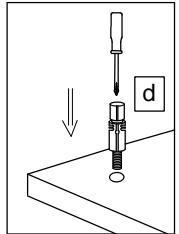








1.




2.

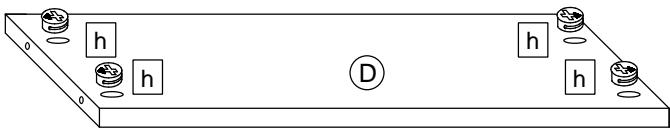


3.

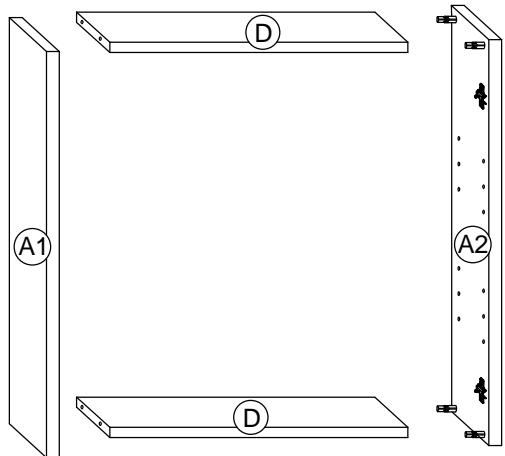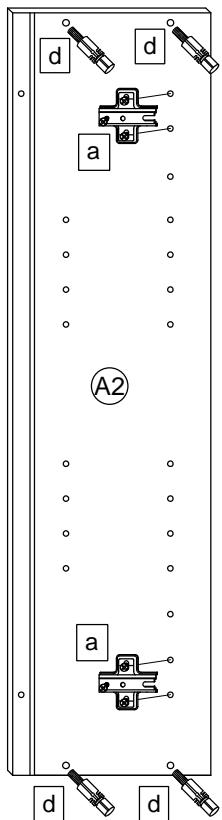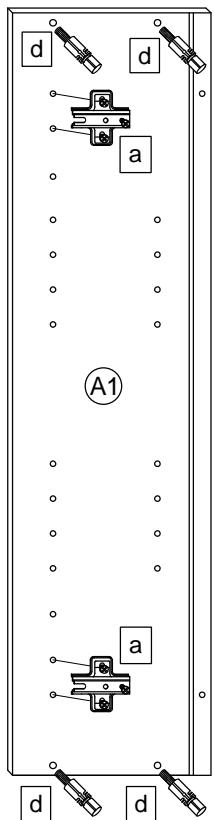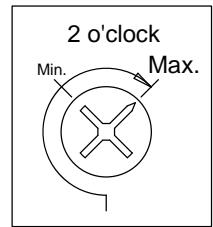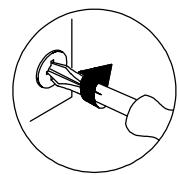

4.

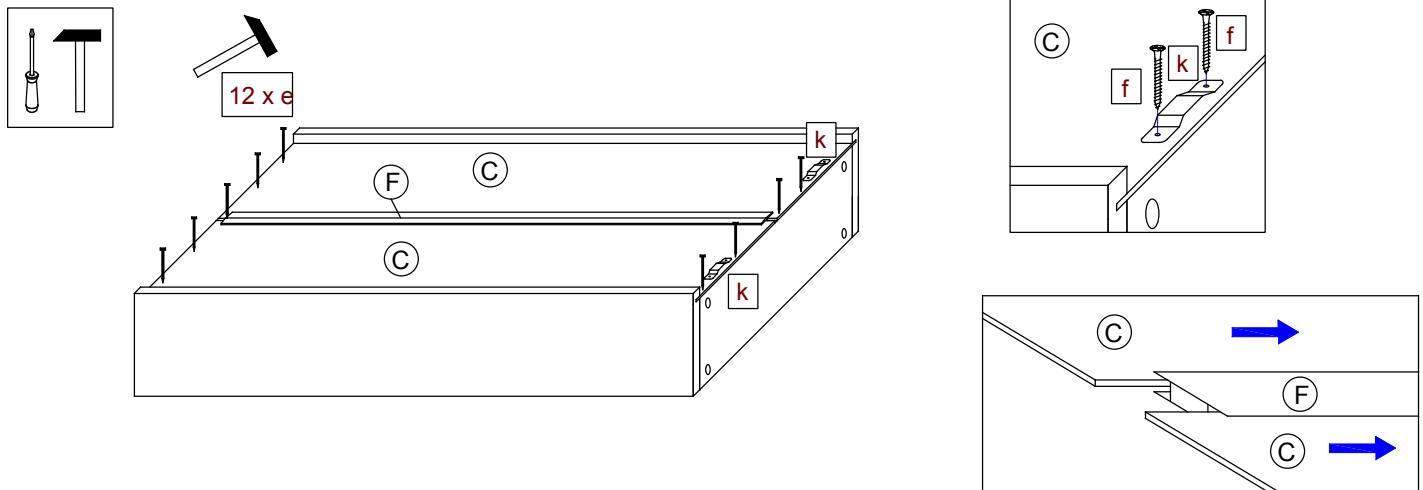

5.

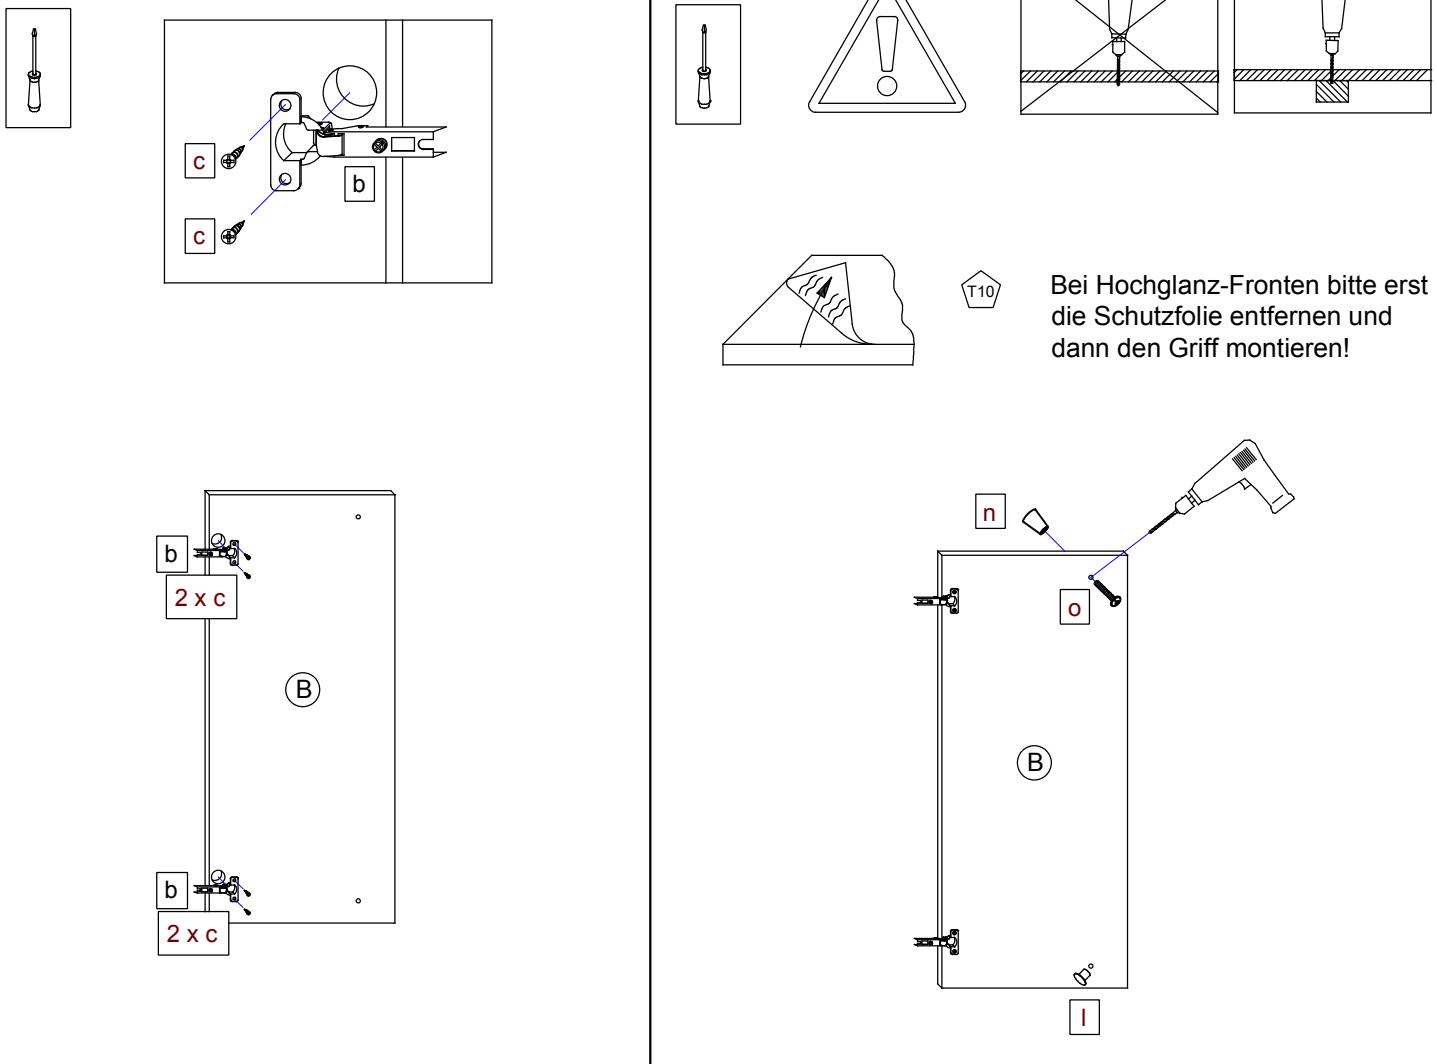

6.





Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen
Germany

7.

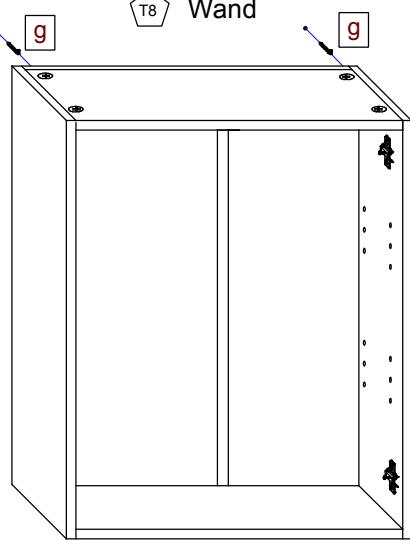


8.

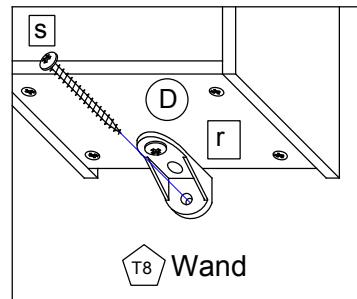
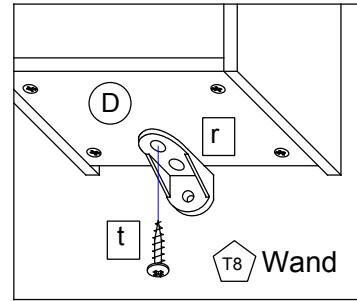



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

9.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

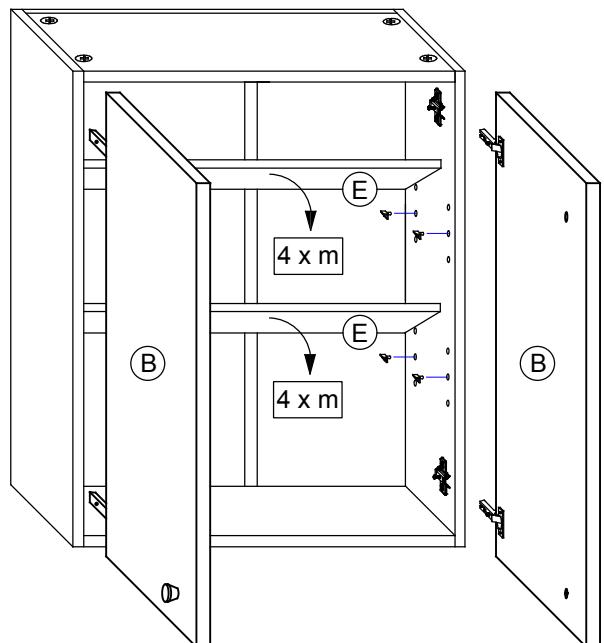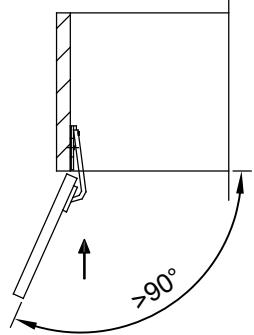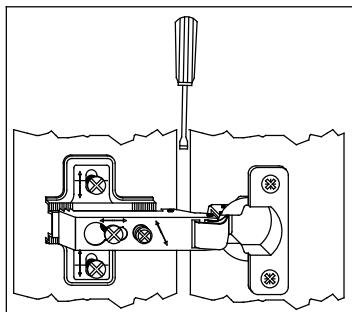

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.