

## Dichtmassen von Coltogum® verschliessen dauerhaft


Anleitung zur perfekten Fuge

### Profi-Tipp

- Technisches Merkblatt für den Dichtstoff lesen und Anwendung prüfen
- Mit Fugenfüllprofil eine Dreiflankenhaftung und Tropfenbildung verhindern
- Reinigungsutensilien bereitstellen ggf. staubige Bereiche trennen

1.

- Bestehende Fuge restlos entfernen
- Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Bereich der Fugen mit rückstandsfreiem Abdeckband begrenzen

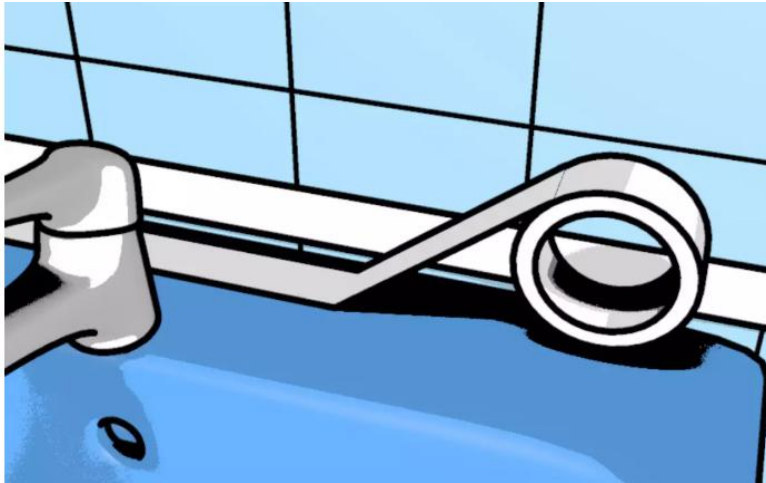

2.

- Falls nötig ein Fugenfüllprofil entsprechend satt einsetzen
- Düsen Spitze auf Fugenbreite mit Messer zuschneiden



3.

- Fuge durch gleichmässiges ausgeben satt mit Dichtstoff füllen
- Abglätten der Fuge mit entsprechendem Glättemittel und Spachtel oder Finger



4.

- Abdeckband von der Fuge weg zu sich abziehen und entfernen
- Mögliche Verschmutzungen und Equipment sofort reinigen

