

Les mastics Coltogum® assurent une étanchéité durable


Instructions pour réaliser des joints parfaits

Conseil de pro

- Lire le mémento du mastic et à vérifier son utilisation
- Empêcher l'adhérence sur trois côtés et la formation de gouttes à l'aide d'un profilé de remplissage de joints
- Préparer les ustensiles de nettoyage Séparer les zones poussiéreuses si nécessaire

1.

- Éliminer complètement les joints existants
- La surface doit être propre, sèche et adhésive
- Délimiter la zone des joints avec du ruban de masquage sans résidus

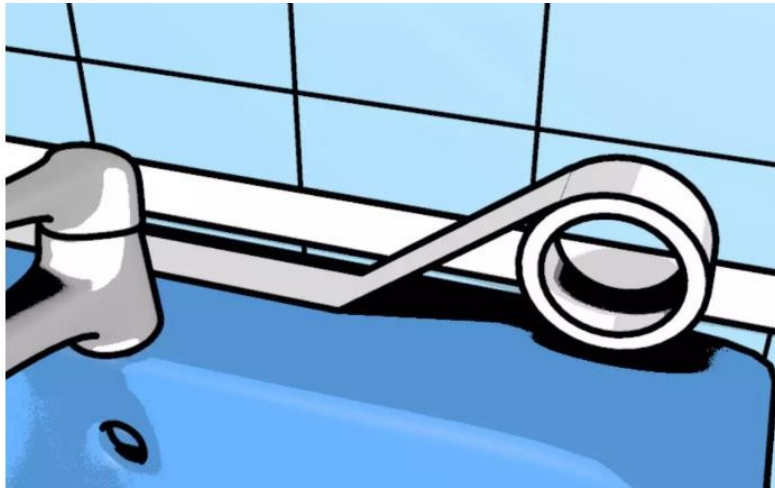


2.

- Si nécessaire, insérer un profilé de remplissage de joints de manière adéquate
- Découper la pointe de la buse à la largeur du joint à l'aide d'un couteau



3.

- Remplir le joint de mastic en l'étalant uniformément
- Lisser le FOC à l'aide d'un produit de lissage approprié et d'une spatule ou du doigt.

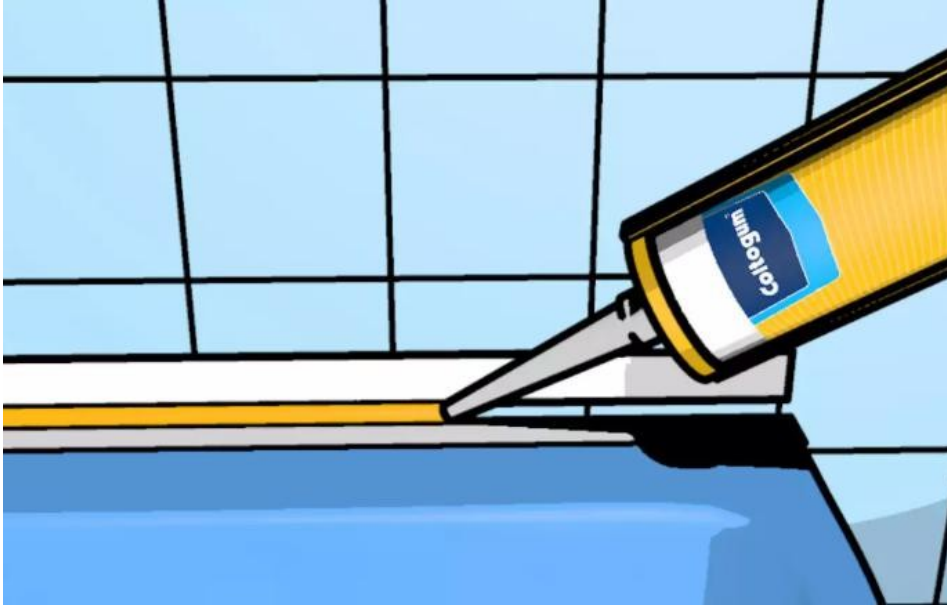

4.

- Retirer le ruban de masquage du joint en le tirant vers soi et le retirer
- Nettoyer immédiatement les éventuelles salissures et l'équipement

