




NESSUN ATTREZZO
NO TOOLS


Riponi

ARMADIETTO


Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

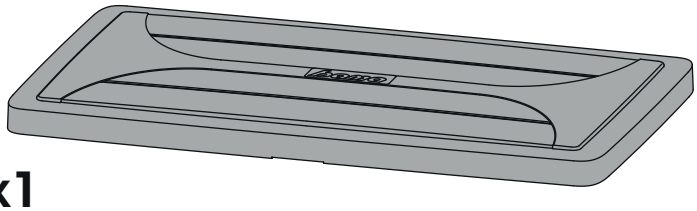


x1

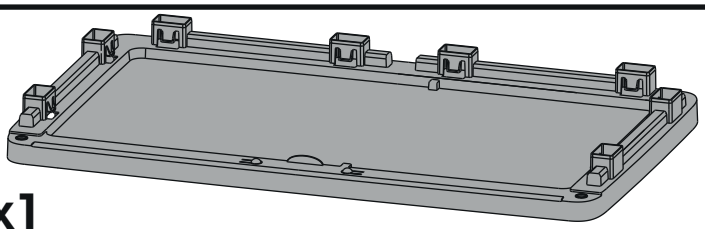


x1

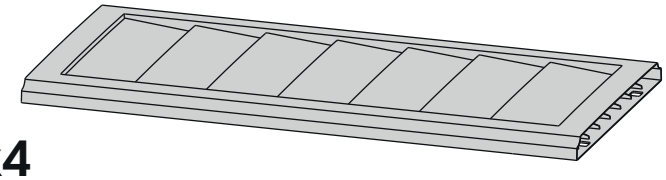


x4

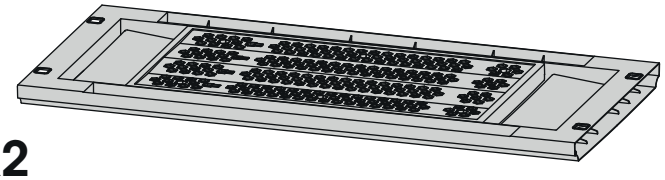


x2

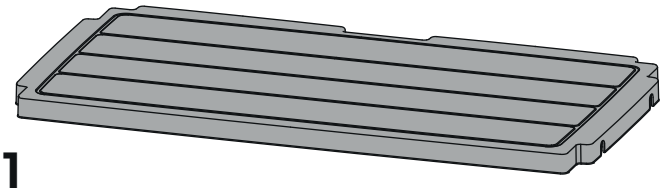


x1




x1



x2




x1sx x1dx

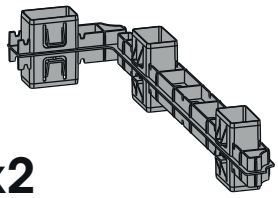


x2




x4




x4



x8

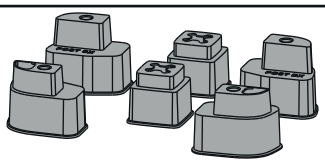


x1(set 6pz.)




x1sx x1dx


1

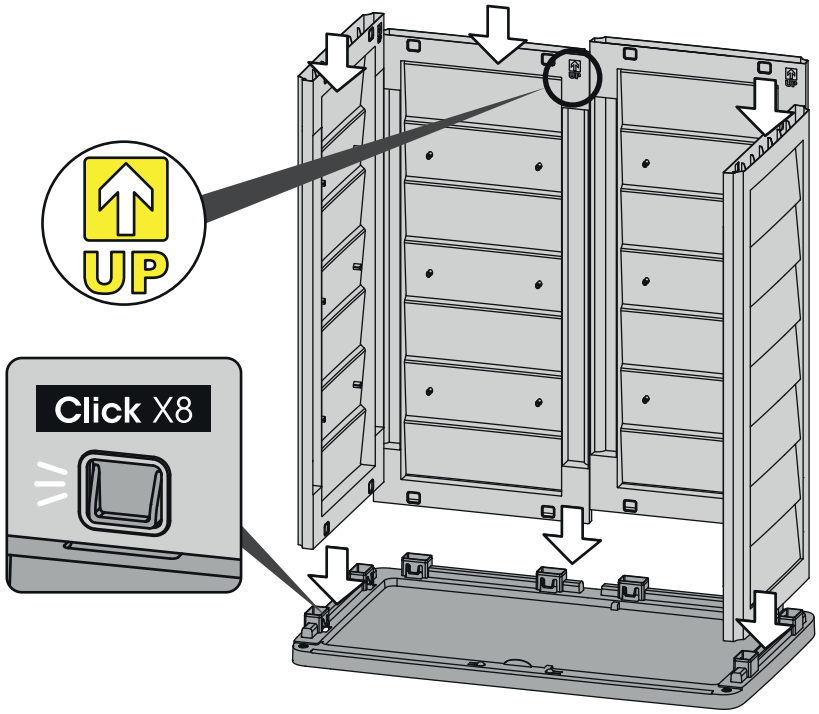


2

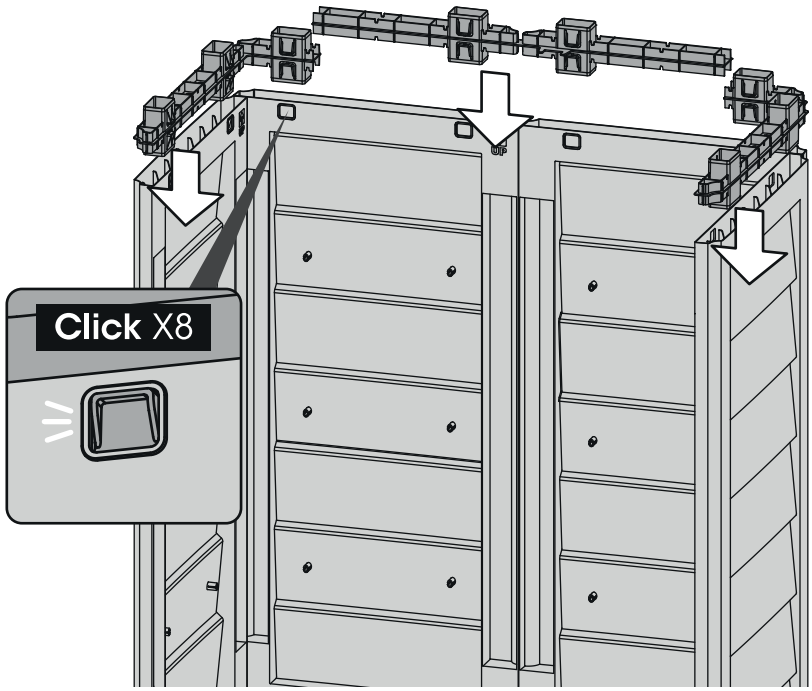


3

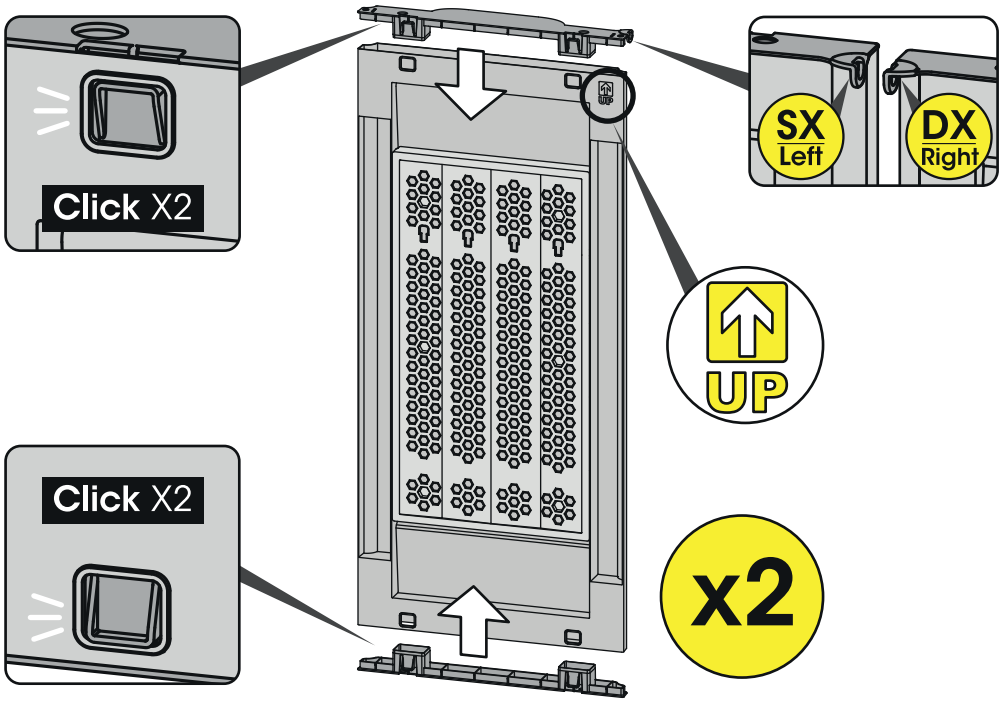


4

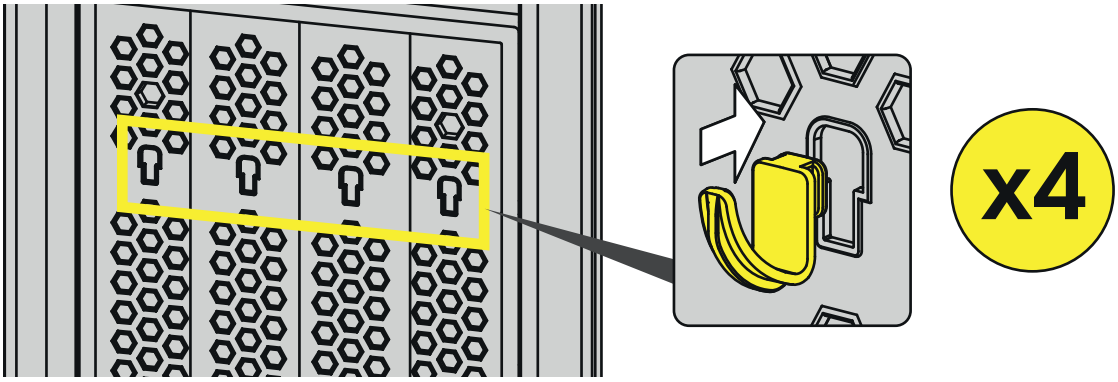


5

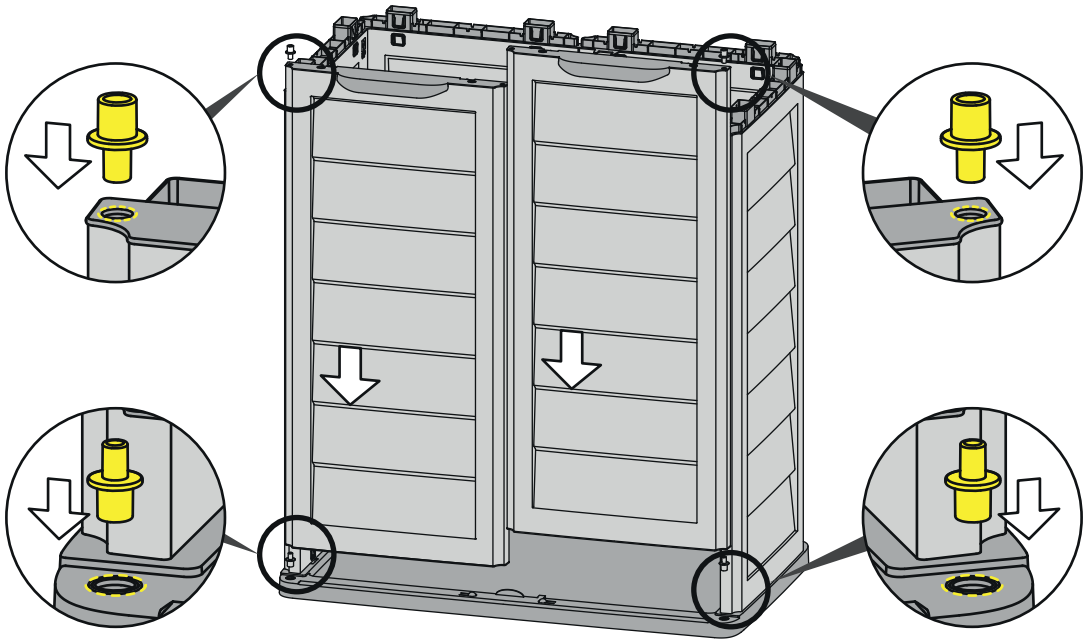


6

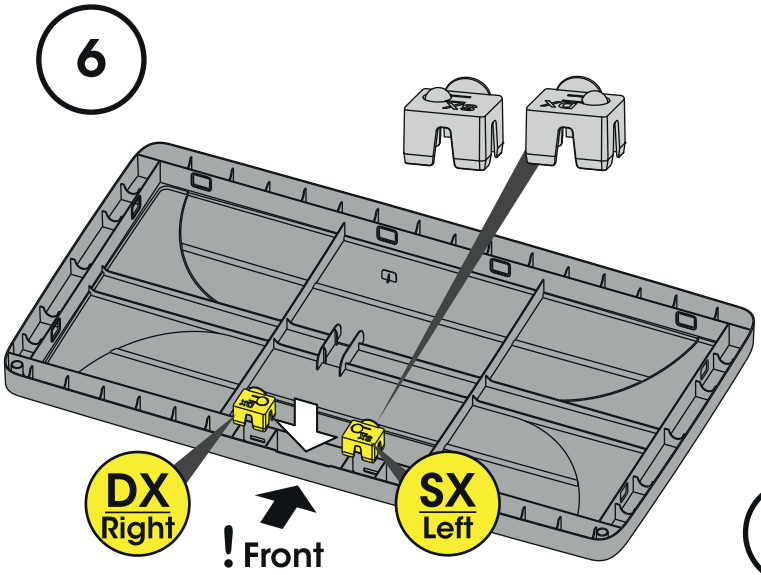


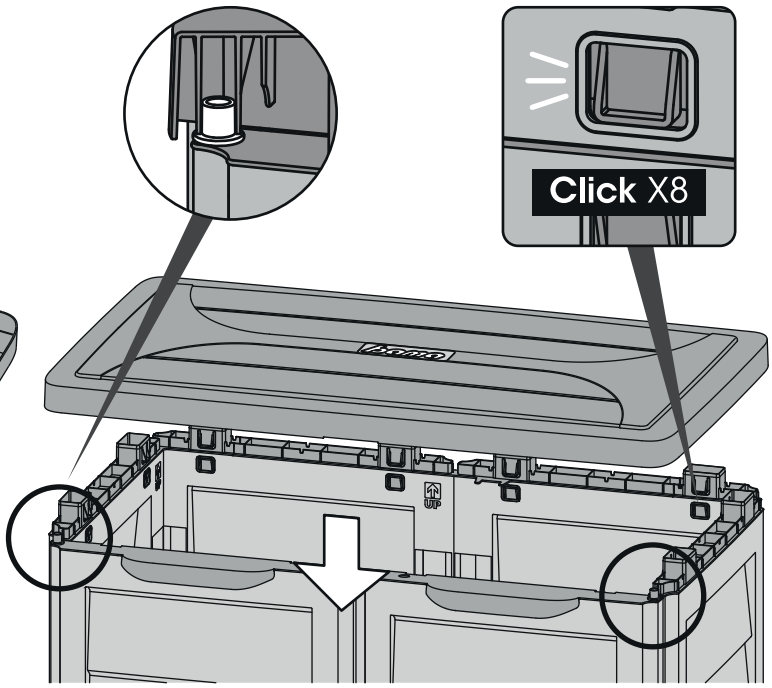

7

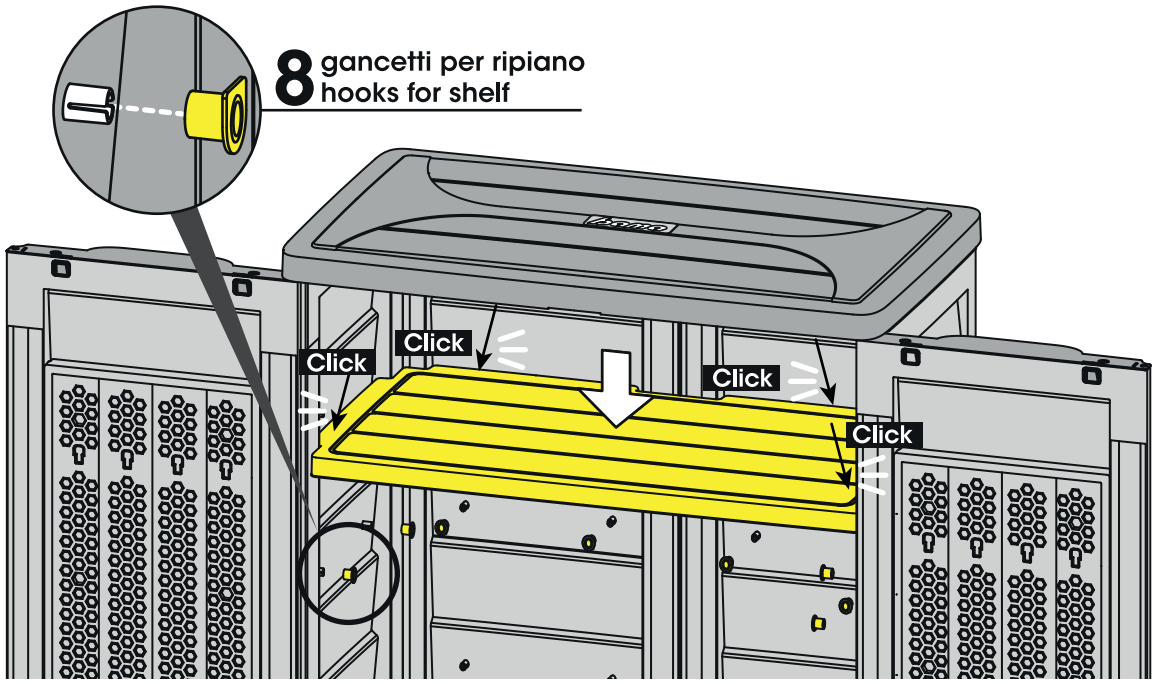

8

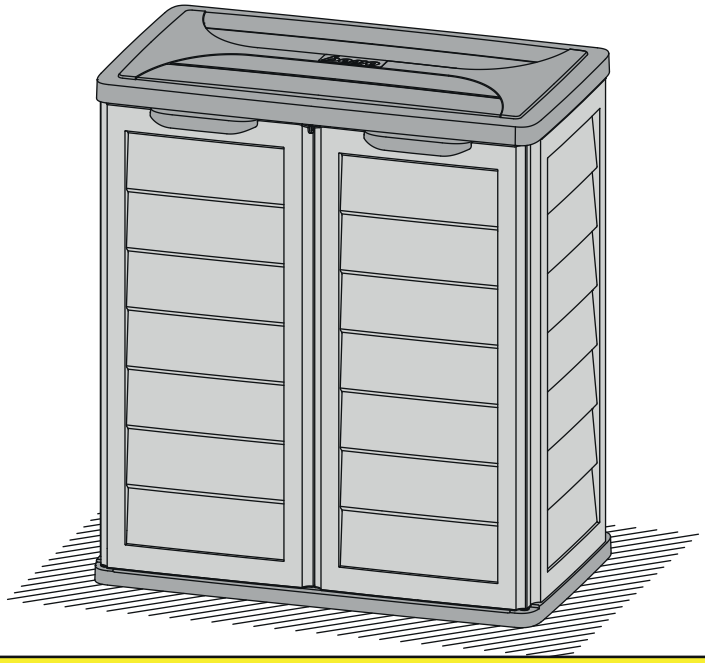

Completamento con piedini facoltativo
Optional cabinet feet to complete

